


クボタディーゼルエンジン

KUBOTA DIESEL ENGINE

純正部品表

ILLUSTRATED PARTS LIST

D1703-M-E3B-RRBM-1

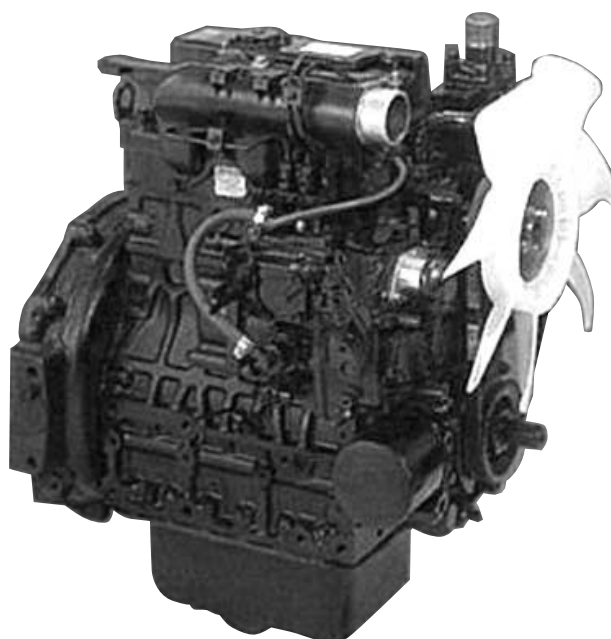

型 式 名	備 考
D1703-M-E3B-RRBM-1	関東鉄工(株) 振動ローラ(KVR40)搭載用

2009年12月初版
DEC. 2009

部品表番号

CODE No.

07909-C6846

Kubota

— お 願 い —

1. 部品ご注文の際には、

- ①弊社所定の注文書をご使用ください。
- ②注文書には、型式・品番・品名・数量・機械番号をご明記願います。

2. 部品は必ずクボタ純正部品をご使用願います。

(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります。)

— 部 品 表 の ご 使 用 に つ い て —

1. 集録型式に対し、以下の様にそれぞれを表示してあります。

①互換の記号または変更番号

- 互換の記号は新部品側に表示してあります。

記 号	変更番号	表 示 の 意 味
↔	2	新旧部品兼用可 (互換あり)
≠	3	新旧部品兼用不可 (互換なし)
←	4	新部品は旧部品に兼用可 (互換なし)
→	5	旧部品は新部品に兼用可 (互換なし)

②実施機番の表示

- 数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表 示 の 意 味
～15000	○変更前(旧)の部品が表示機番迄使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001～	○変更後(新)の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている。

エンジン機番

7 J 0001

7 K A001

4桁の数字、またはアルファベットと3桁の数字(開始0001～最大Z999)
アルファベット(生産月を表示)

生 産 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

数字またはアルファベット(生産年を表示)

生 産 年	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

③タイトルまたは備考欄

- 必要と思われる事項を注記してあります。(例.オーバーサイズ,アンダーサイズ等)

④イラスト欄に、●印のマークまたは備考欄中☆印のマークがある部品は、 単体販売不可部品です。

2. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

■集録型式

型 式 名	製品コードNo.	備 考
D1703-M-E3B-RRBM-1	1G365-57000	関東鉄工(株) 振動ローラ(KVR40)搭載用

■使用色

色 名	スポットカラー S	スポットカラー	ラッカー (1K缶)	ラッカー (4K缶)	スーパーラッカー (4K缶)	ラッカー (16K缶)
青色9号	07935-60027	07935-50027	07913-01051	07913-04051	07913-44051	07913-16001

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

INSTRUCTIONS

Fig.No. Represents No. corresponding to each group name.

Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.

Point Indicates that the parts is not sold independently.

The assembly containing the part needs to be ordered.

REF.No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.

Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column.

ENGINE MODELS	CODE No.	REMARKS
D1703-M-E3B-RRBM-1	1G365-57000	KVR40 (SET ENGINE)

S.No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

I.C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

↔ indicates that the new and old parts are interchangeable.

REMARKS In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.

目 次

[D1703-M-E3B-RRBM-1]	
000100	クランクケース..... 1
000200	オイルパン..... 2
000300	シリンダヘッド..... 3
000400	ギヤーケース..... 4
000500	ヘッドカバー..... 5
000600	オイルフィルタ..... 6
000700	オイルゲージ..... 7
000800	オイルポンプ..... 8
010000	メインベアリングケース..... 9
010100	カム軸・アイドル軸..... 10
010200	ピストン・クランク軸..... 11
010300	フライホイール..... 13
010500	フューエルカム軸・ガバナ軸..... 14
018000	アイドルリング制限装置..... 15
020000	エンジンストップレバー..... 16
020100	停止ソレノイド..... 17
020200	燃料噴射ポンプ..... 18
020400	ガバナ..... 19
020500	速度調整板..... 20
020600	ノズルホルダ・グロープラグ..... 21
030000	燃料フィルタ..... 22
030200	燃料ポンプ（電気式）..... 23
030500	カバー..... 24
040200	オルタネータ・プーリ..... 25
040300	オルタネータ分解..... 26
040400	スタータ..... 27
040500	スタータ分解..... 28
040600	オイルスイッチ・プラグ..... 29
050000	ウォーターフランジ・サーモスタット..... 30
050100	ウォーターポンプ..... 31
050300	ウォーターパイプ..... 32
050400	冷却ファン..... 33
050500	冷却水リザーブタンク..... 34
060000	バルブ・ロッカアーム..... 35
060100	吸気マニホールド..... 36
060200	排気マニホールド..... 37
070000	油圧ポンプ..... 38
070100	油圧ポンプ分解..... 39
080000	グローランプ・タイマ..... 40
080800	付属品・サービス部品..... 41
080900	銘板..... 42
■	品 番 索 引..... 43

CONTENTS

[D1703-M-E3B-RRBM-1]	
000100	CRANKCASE.....1
000200	OIL PAN.....2
000300	CYLINDER HEAD.....3
000400	GEAR CASE.....4
000500	HEAD COVER.....5
000600	OIL FILTER.....6
000700	DIPSTICK AND GUIDE.....7
000800	OIL PUMP.....8
010000	MAIN BEARING CASE.....9
010100	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT.....10
010200	PISTON AND CRANKSHAFT.....11
010300	FLYWHEEL.....13
010500	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT.....14
018000	IDLE APPARATUS.....15
020000	ENGINE STOP LEVER.....16
020100	STOP SOLENOID.....17
020200	INJECTION PUMP.....18
020400	GOVERNOR.....19
020500	SPEED CONTROL PLATE.....20
020600	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG.....21
030000	FUEL FILTER.....22
030200	FUEL PUMP (ELECTRICAL).....23
030500	COVER.....24
040200	ALTERNATOR AND PULLEY.....25
040300	ALTERNATOR (COMPONENT PARTS).....26
040400	STARTER.....27
040500	STARTER (COMPONENT PARTS).....28
040600	OIL SWITCH AND PLUG.....29
050000	WATER FLANGE AND THERMOSTAT.....30
050100	WATER PUMP.....31
050300	WATER PIPE.....32
050400	FAN.....33
050500	RESERVE TANK.....34
060000	VALVE AND ROCKER ARM.....35
060100	INLET MANIFOLD.....36
060200	EXHAUST MANIFOLD.....37
070000	HYDRAULIC PUMP.....38
070100	HYDRAULIC PUMP (COMPONENT PARTS).....39
080000	GLOW LAMP AND TIMER.....40
080800	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS.....41
080900	LABEL.....42
■	NUMERICAL INDEX.....43

000100

クランクケース CRANKCASE




A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

000200 オイルパン
OIL PAN

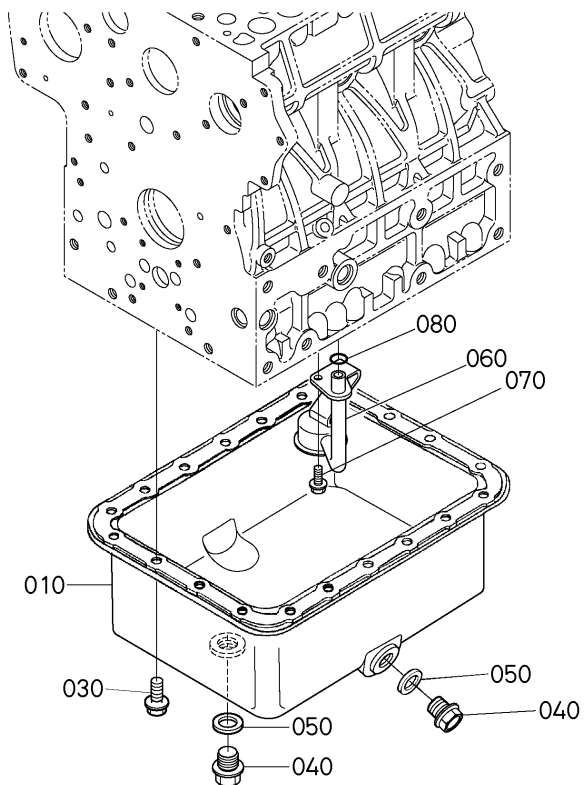


1G388-041-13

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

000300 シリンダヘッド
CYLINDER HEAD




A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部品兼用可; $\neq$ 新旧部品兼用不可; $\leftarrow$ 新部品は旧部品に兼用可; $\rightarrow$ 旧部品は新部品に兼用可

000400




A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

000500 ヘッドカバー
HEAD COVER

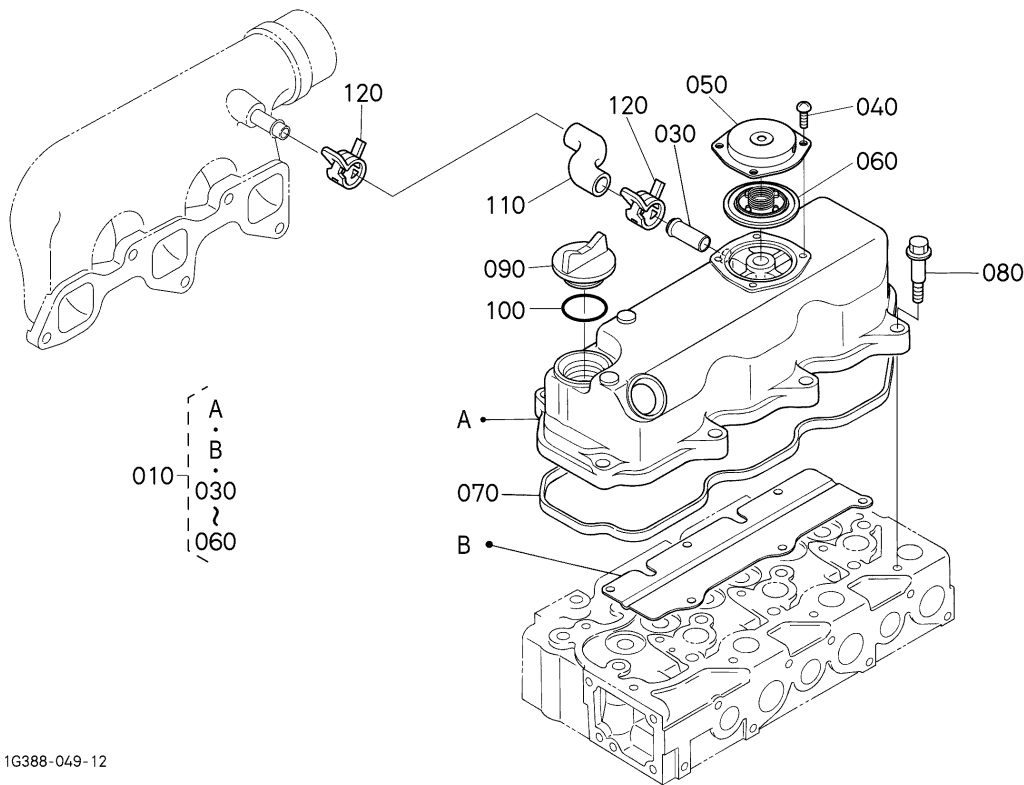


1G388-049-12

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


000600 オイルフィルタ
OIL FILTER

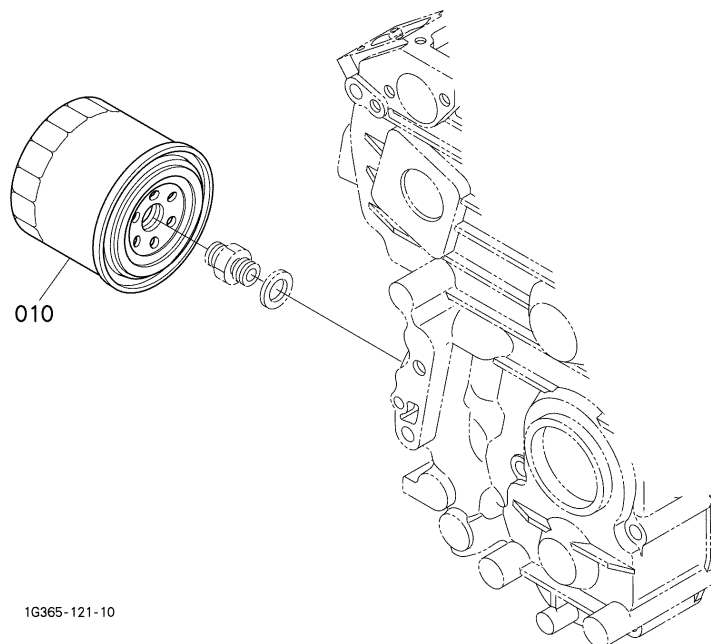

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

000700 オイルゲージ
DIPSTICK AND GUIDE




A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

000800 オイルポンプ
OIL PUMP

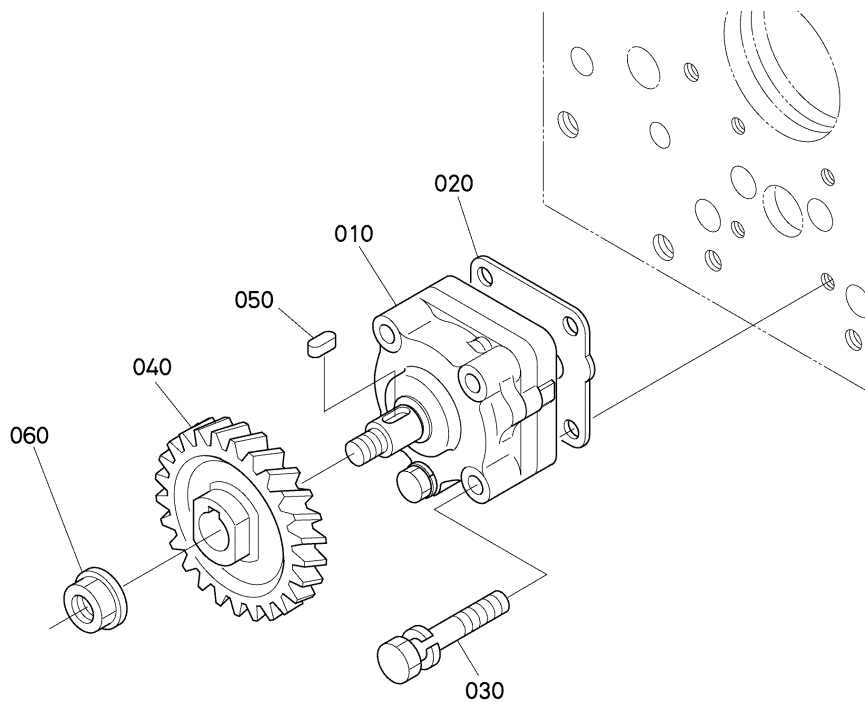


1A043-005-11

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010000



A:D1703-M-E3B-RRBM-1

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


010100



A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]


010200 ピストン・クランク軸 PISTON AND CRANKSHAFT

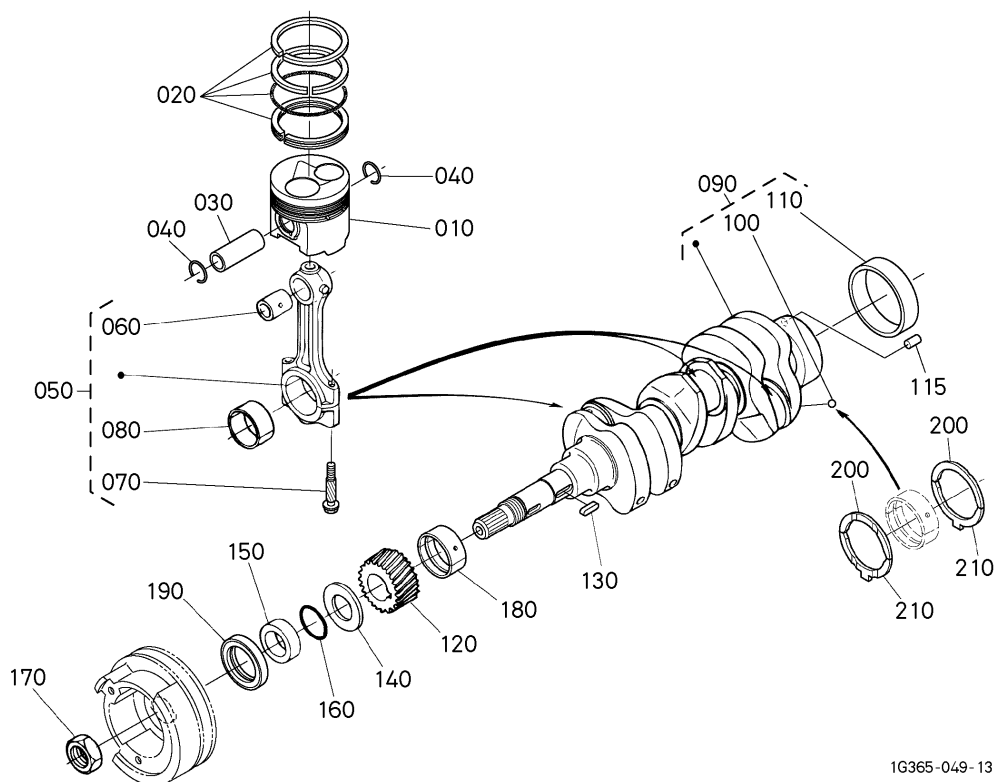

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互換 I.C.	備考 REMARKS
				A		
010	1G466-2111-0	ピストン	PISTON	3	STD	
010	1G466-2190-0	ピストン (025)	PISTON	3	+0.25mm	
020	1A091-2105-0	ピストンリング, アツシ	ASSY PISTON RING	3	STD	
020	1A091-2109-0	ピストンリング, アツシ (025)	ASSY PISTON RING	3	+0.25mm	
030	1A021-2131-0	ピストンピン	PIN, PISTON	3		
040	1G279-2133-0	アサクリップ	CIR CLIP, INTERNAL	6		
050	17311-2201-2	コンロッド アツシ	ASSY ROD, CONNECTING	3		
060	17331-2198-0	ピストンピン ブッシュ	BUSH, PISTON PIN	3		
070	15521-2214-2	コンロッド ボルト	BOLT, CONNECTING ROD	6		
080	17311-2231-2	クランクピンメタル セット	METAL, CRANKPIN	3	STD SET	
080	17311-2297-0	クランクピンメタル セット 0.2	METAL, CRANKPIN	3	-0.20mm SET	
080	17311-2298-0	クランクピンメタル セット 0.4	METAL, CRANKPIN	3	-0.40mm SET	
090	1A051-2301-7	クランクシャフト, コンブ	COMP. CRANKSHAFT	1		
100	07715-00401	ボール	BALL	3		
110	19202-2328-0	ブッシュ (クランクシャフト)	BUSH, CRANKSHAFT	1		
115	1A021-2319-2	ハイクロピン	PIN, STRAIGHT	1		
120	1A081-2411-0	ギヤ (クランクシャフト)	GEAR, CRANKSHAFT	1		
130	05712-00728	フェザキー	KEY, FEATHER	1		
140	15471-2331-2	クランクジク オイルスリガ	SLINGER, OIL	1		
150	19202-2325-0	クランクジク カラー	COLLAR, CRANKSHAFT	1		
160	19202-9676-0	O リング	O RING	1		
170	15221-2336-0	クランクジク ナット	NUT, CRANKSHAFT	1		
180	1A091-2347-2	メタル (クランクシャフト, 1)	METAL, CRANKSHAFT	1	STD	
180	1A091-2391-0	メタル (クランクシャフト, 1, 02)	METAL, CRANKSHAFT	1	-0.20mm	
180	1A091-2392-0	メタル (クランクシャフト, 1, 04)	METAL, CRANKSHAFT	1	-0.40mm	
190	19202-0414-0	オイルシール	SEAL, OIL	1		
200	1A091-2353-2	サイドメタル (1)	METAL, SIDE	2	STD	
200	1A091-2395-0	サイドメタル (1, 02)	METAL, SIDE	2	+0.20mm	
200	1A091-2396-0	サイドメタル (1, 04)	METAL, SIDE	2	+0.40mm	
210	1A091-2354-2	サイドメタル (2)	METAL, SIDE	2	STD	


↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010200 ピストン・クランク軸
PISTON AND CRANKSHAFT

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

010300 フライホイール
FLYWHEEL




A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010500




A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

018000 アイドリング制限装置
IDLE APPARATUS




A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020000 エンジンストップレバー
ENGINE STOP LEVER




A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020100 停止ソレノイド
STOP SOLENOID




A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


020200



A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

020400 ガバナ
GOVERNOR




A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


020500



A:D1703-M-E3B-RRBM-1

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020600 ノズルホルダ・グロープラグ
NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG



A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

030200 燃料ポンプ（電気式）
FUEL PUMP (ELECTRICAL)




1G517-026-11

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

030500 カバー
COVER

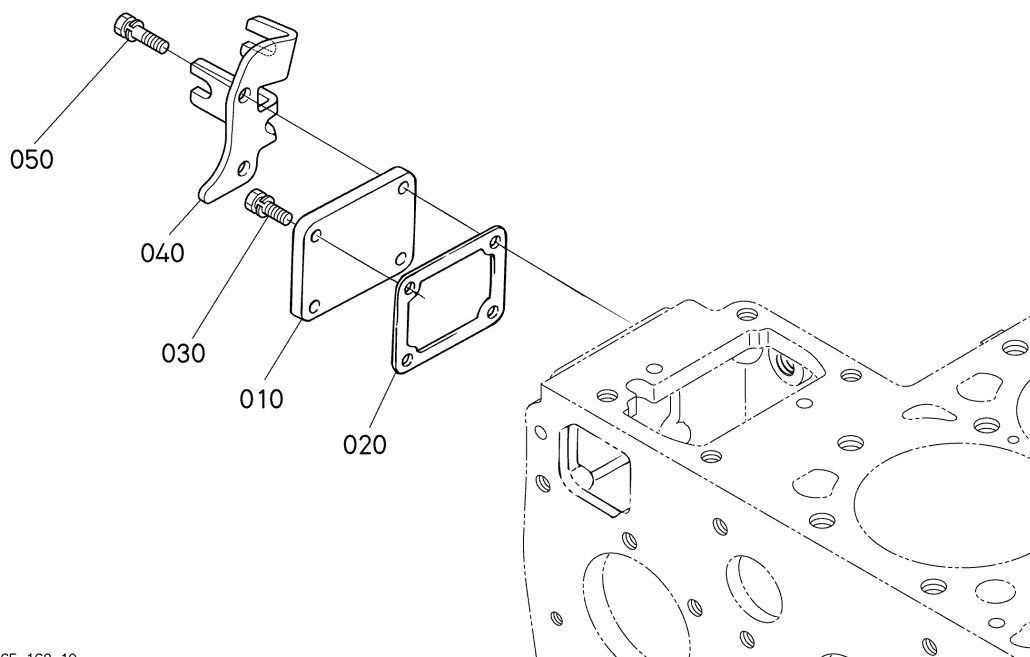


1G365-168-10

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


040200



A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

040300 オルタネータ分解
ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)

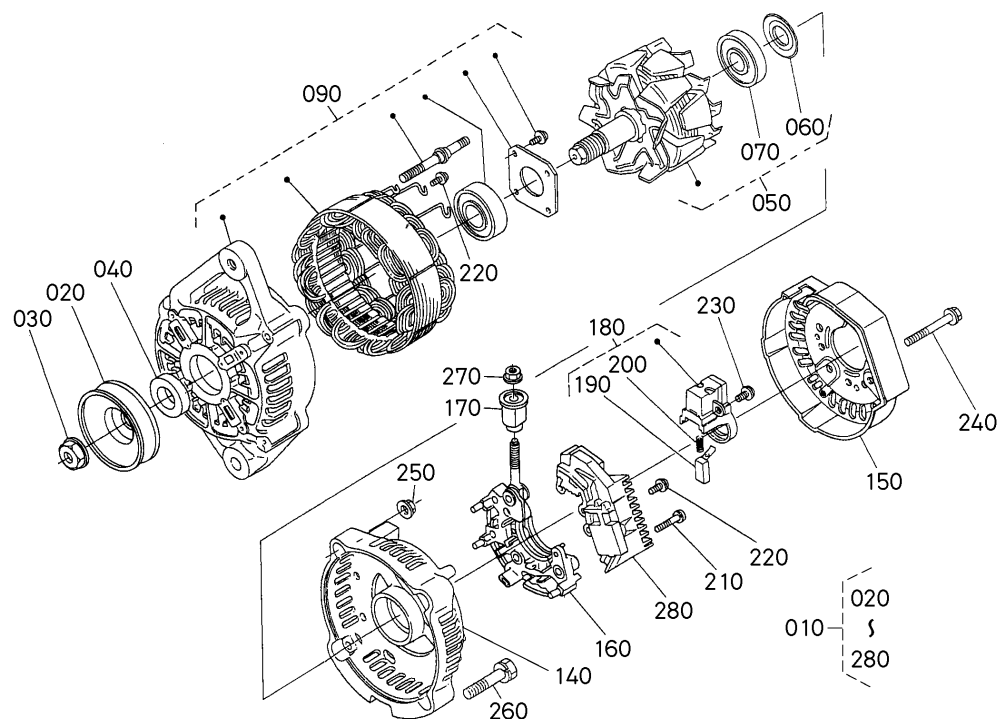


1K411-021-11

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互換 I.C.	備考 REMARKS
				A		
010	1K411-6401-0	オルタネータ, アツシ (12V60AP)	ASSY ALTERNATOR	1		
020	16427-6411-0	プーリ (オルタネータ)	PULLEY,ALTERNATOR	1		
030	15881-9201-0	ナット	NUT	1		
040	15881-6415-0	カラー	COLLAR	1		
050	TA043-6404-0	ロータ	ROTOR	1		
060	15881-6480-0	ベアリング カバー	COVER,BEARING	1		
070	16652-6477-0	ボールベアリング	BEARING,BALL	1		
080	----	ブラנק	BLANK	-		
090	1K411-6402-0	フレーム アツシ (ドライブエンド)	ASSY FRAME,DRIVE END	1		
100	----	ブラנק	BLANK	-		
110	----	ブラנק	BLANK	-		
120	----	ブラנק	BLANK	-		
130	----	ブラנק	BLANK	-		
140	17369-6406-0	エンド フレーム	FRAME,END	1		
150	16652-6423-0	エンド カバー	COVER,END	1		
160	TA043-6485-0	ホルダ (サフ アツシ, レクチファイヤ)	HOLDER	1		
170	15881-6490-0	インシュレーション ブッシュ	BUSH,INSULATION	1		
180	16652-6431-0	ブラシホルダ	HOLDER,BRUSH	1		
190	15881-6409-0	ブラシ	BRUSH	2		
200	15881-6433-0	ブラシスプリング	SPRING,BRUSH	2		
210	15881-9302-0	マルコネジ	SCREW,ROUND HEAD	2		
220	15881-9303-0	マルコネジ	SCREW,ROUND HEAD	6		
230	15881-9304-0	マルコネジ	SCREW,ROUND HEAD	1		
240	15881-9104-0	ボルト	BOLT	3		
250	15881-9202-0	ナット	NUT	2		
260	15881-9105-0	ボルト	BOLT	2		
270	14182-9203-0	ナット	NUT	1		
280	1K574-6460-0	レギュレータアツシ	ASSY REGULATOR	1		

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品に兼用可

040400 スタータ
STARTER

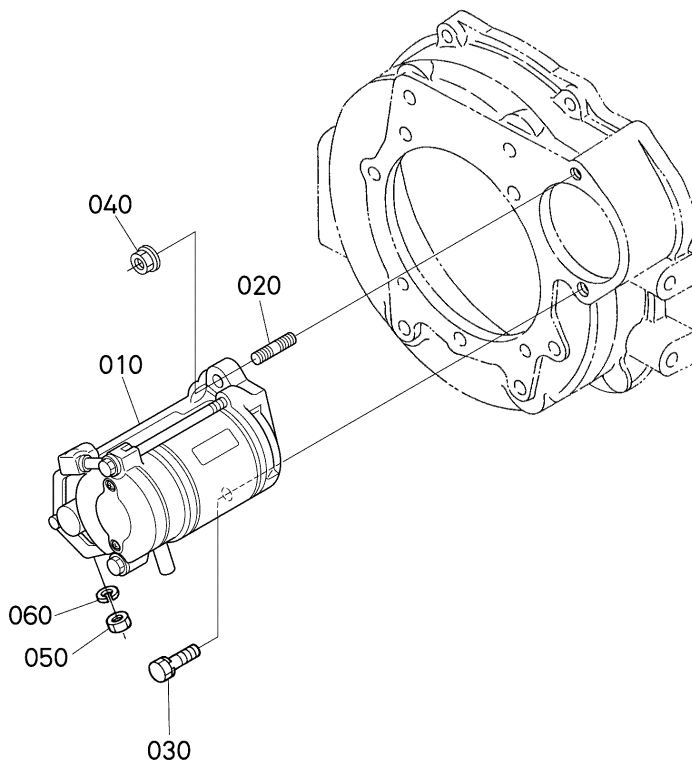

1G385-172-10

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


040500 スタータ分解
STARTER (COMPONENT PARTS)

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量	互換 I.C.	備考 REMARKS
				Q'TY/S.No. A		
010	17123-6301-6	スタータ、アツシ	ASSY STARTER	1		
020	17123-6308-0	ヨーク	YOKE	1		
030	———	ブランク	BLANK	-		
040	17123-6307-0	アーマチュア	ARMATURE	1		
050	17123-6350-0	ベアリング*	BEARING	1		
060	11460-6350-0	ベアリング*	BEARING	1		
070	17123-6304-0	クラッチ(オーバerrランニング)	CLUTCH,OVER RUNNING	1		
080	———	ブランク	BLANK	-		
090	19212-6310-0	ローラ	ROLLER	5		
100	11460-6311-0	リテーナ	RETAINER	1		
110	11460-6327-0	ギヤ(2)	GEAR	1		
120	17123-6326-0	ギヤ(1)	GEAR	1		
130	17123-6303-0	フレーム(ドライブエンド*)	FRAME,DRIVE END	1		
140	17123-6320-0	フレーム(エンド*)	FRAME,END	1		
150	17123-6338-0	ホルダ*(ブラッシ)	HOLDER,BRUSH	1		
160	17123-6314-0	スプリング*	SPRING	4		
170	17123-6302-4	スイッチ、アツシ(マグネチック)	ASSY SWITCH,MAGNETIC	1		
180	17123-9331-0	ナベコネジ*(1)	SCREW	2		
190	17123-9332-0	ナベコネジ*(2)	SCREW	2		
200	17123-6332-0	ボルト(スルー)	BOLT,THROUGH	2		
210	19212-9713-0	ボール	BALL	1		
220	11460-6312-0	スプリング*	SPRING	1		
230	15511-9666-0	O リング*	O RING	2		
240	16285-6357-0	パイプ(ドレイン)	PIPE,DRAIN	1		
250	13963-9201-0	ナット ヘキサゴン	NUT,HEXAGON	1		
260	16285-9201-0	ナット(ヘキサゴン)	NUT,HEXAGON	1		

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

**040600 オイルスイッチ・プラグ
OIL SWITCH AND PLUG**

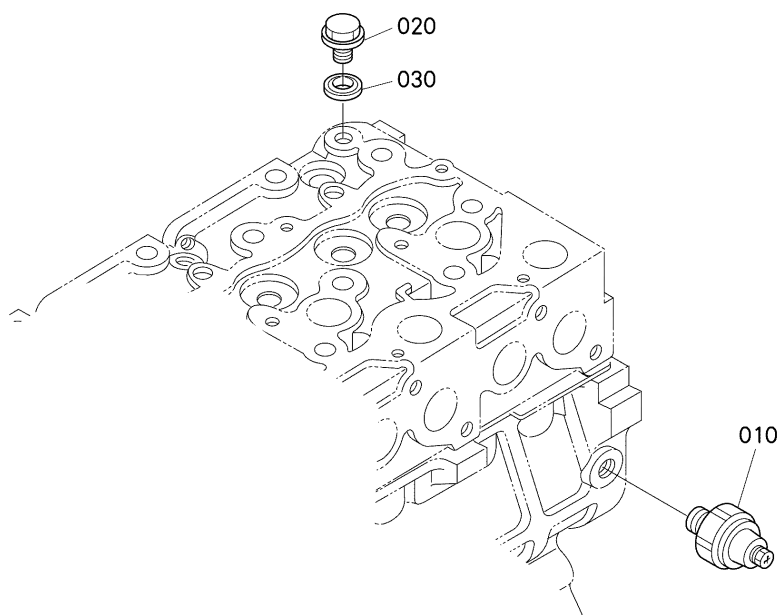


1G985-035-10

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

050100 ウォータポンプ
WATER PUMP

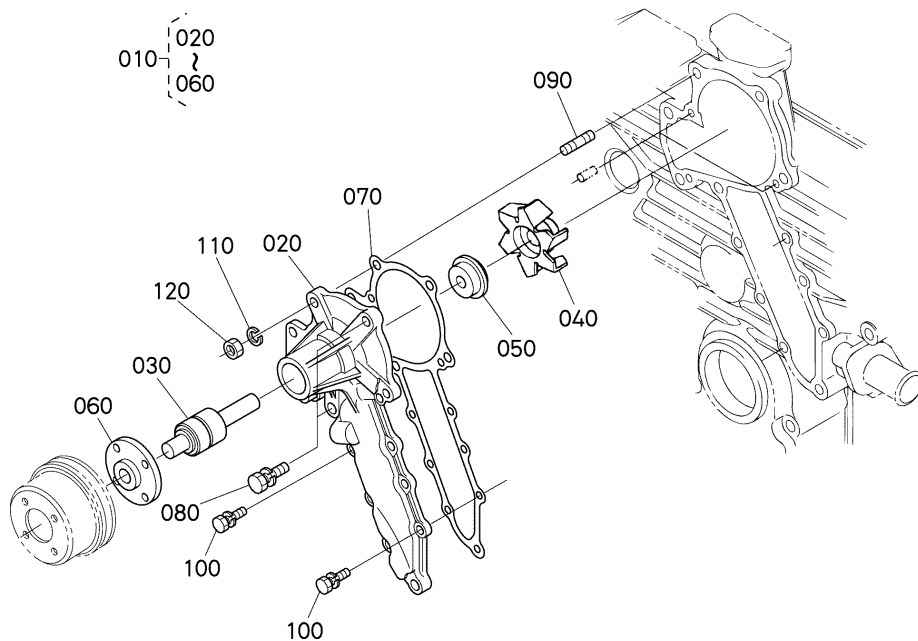


1G385-173-10

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

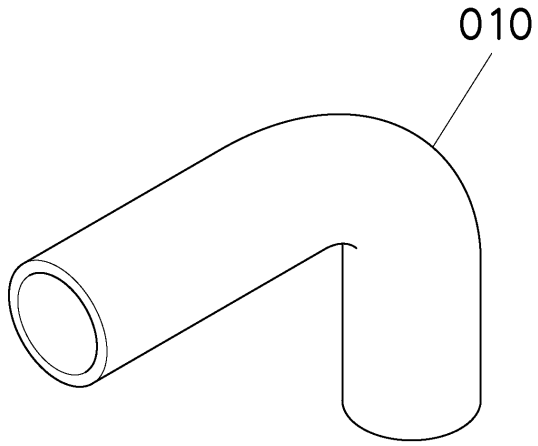050300 ウォータパイプ
WATER PIPE


1G365-174-10

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

050400 冷却ファン
FAN

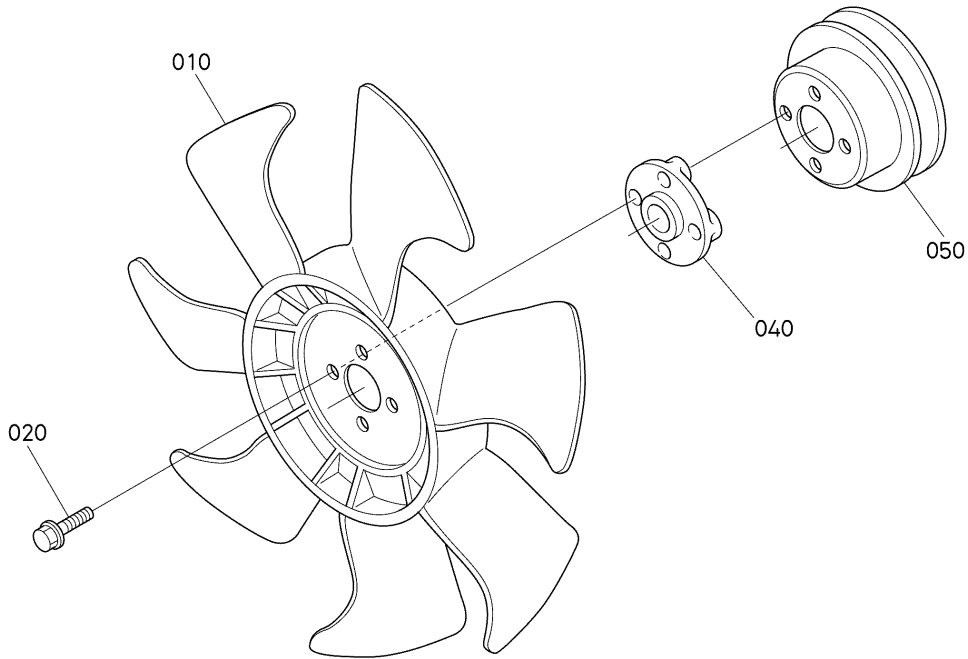


1J486-007-10

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


050500



A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

060000 バルブ・ロッカアーム
VALVE AND ROCKER ARM



A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

060100

吸気マニホールド INLET MANIFOLD



020

1G816-002-10

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

図番
REF.No.

品番
PART No.

部品名称

PART NAME

数量 Q'TY/S.No.	A
------------------	---

互換
I.C.

備考
REMARKS

マニホルト², アツシ (インレット)

ASSY MANIFOLD,INLET

1

ガ スケツト (インレットマニホルド)

GASKET,IN-MANIFOLD

1

ホルト

BOLT


5

ハイ (1. ウォータリターン)

PIPE, WATER RETURN

1

060200 排気マニホールド
EXHAUST MANIFOLD




A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

070000

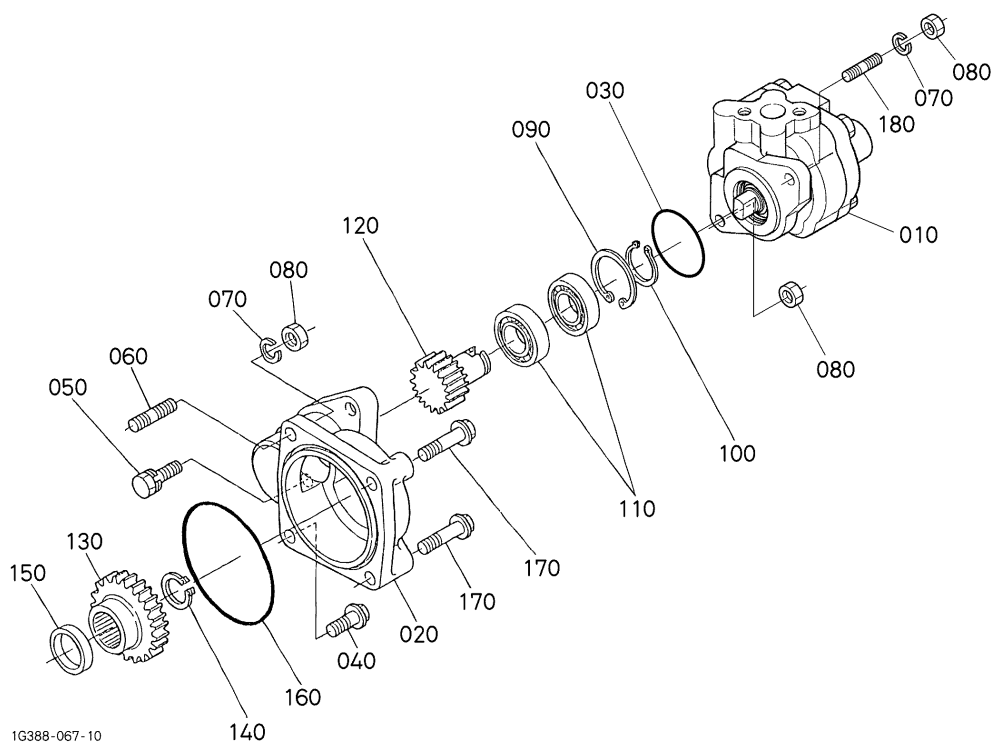


A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


070100



A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

080000 グローランプ・タイマ
GLOW LAMP AND TIMER

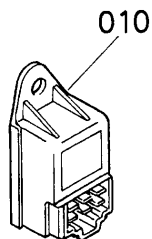


1G662-020-10

A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


080800 付属品・サービス部品
ACCESSORIES AND SERVICE PARTS



A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可



A:D1703-M-E3B-RRBM-1

[illegible]

品 番 索 引 NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.
K2063-3694-0	39	020	02751-50080	18	080	12581-4301-2	22	090	15521-2214-2	11	070
	39	080	02761-50040	21	160	13963-9201-0	28	250	15521-3693-0	4	160
T0070-1642-0	41	010	02771-50100	27	040	14111-4241-0	18	010	15521-7332-0	4	180
T0430-3361-0	38	020	03024-50520	21	130	14182-9203-0	26	270	15521-7355-0	31	030
T0430-3863-0	38	120	03054-50510	5	040	14301-4275-0	41	030	15521-9602-0	1	020
T1060-3227-0	4	220	04012-50080	3	070	14971-4275-0	41	050	15521-9603-0	1	030
T1150-3643-0	39	100	04013-60040	21	170	15021-1424-0	35	190	15527-7246-0	34	080
TA043-6404-0	26	050	04013-60080	35	140	15021-3366-0	1	140	15531-7243-2	34	030
TA043-6485-0	26	160	04512-60060	19	080	15108-4329-0	22	070	15575-7310-0	1	150
01023-50616	4	230		25	060	15108-4361-0	22	030	15601-0456-0	9	160
01023-50616	24	030	04512-60080	3	060	15108-4378-0	22	040	15601-1555-3	10	010
01023-50618	31	100		13	070	15221-0175-0	3	010	15601-9201-2	20	020
01023-50620	4	200		27	060	15221-0337-0	3	090	15601-9665-0	20	030
	16	080		30	100	15221-0338-0	1	060	15611-5569-0	14	090
	20	130		31	110	15221-0339-0	1	070	15621-1403-0	35	170
	24	050		35	150	15221-0349-0	3	100	15694-6599-0	40	010
01023-60650	8	030		38	070	15221-1315-3	35	060	15707-3375-0	2	040
01025-50630	19	100	04611-00300	39	110	15221-1324-0	35	030	15748-6057-0	18	090
01123-50818	10	090	04611-00420	38	090	15221-1328-0	35	070	15841-1462-0	20	040
	10	150	04612-00200	38	100	15221-1333-0	35	040	15841-3901-0	29	010
01123-50820	30	060	04612-00250	38	140	15221-1398-0	35	050	15841-5362-2	21	060
01123-50822	36	030	04717-01000	29	030	15221-1431-0	35	100	15841-5385-0	21	110
01123-50825	9	070	04717-01700	30	190	15221-1435-3	35	090	15841-5386-0	21	120
01123-50828	9	080	04724-00140	15	050	15221-1443-0	35	130	15841-9203-0	21	190
	31	080	04811-10460	38	030	15221-1627-0	10	080	15841-9404-0	21	200
01123-50835	30	160	04811-10850	38	160	15221-1632-0	14	140	15852-3314-0	5	090
	38	050	04814-00060	15	040	15221-2336-0	11	170	15881-6409-0	26	190
01123-60814	14	150	04814-06310	17	030	15221-3365-0	1	120	15881-6415-0	26	040
01123-60816	3	030	04817-00160	2	080	15221-3568-2	8	060	15881-6433-0	26	200
01127-50830	25	040	04817-50300	5	100	15221-4317-0	22	050	15881-6480-0	26	060
01133-51030	27	030	05012-00408	1	080	15221-5547-0	14	080	15881-6490-0	26	170
01153-50812	13	060	05012-00609	1	090	15221-5574-0	14	110	15881-9104-0	26	240
	35	160	05012-00612	1	100	15221-5623-0	19	050	15881-9105-0	26	260
01513-50820	38	180		4	060	15221-6641-0	19	070	15881-9201-0	26	030
01517-51028	27	020	05012-01018	1	110	15221-8821-0	16	090	15881-9202-0	26	250
01518-50822	31	090	05014-00816	39	030		17	040	15881-9302-0	26	210
01754-50618	19	060	05411-00420	16	050		20	140	15881-9303-0	26	220
01754-50625	33	020		20	100	15221-9153-0	18	070	15881-9304-0	26	230
01754-50660	30	030	05411-00528	35	120		30	070	16082-5361-0	21	055
01754-50665	30	040	05712-00410	8	050		37	030	16082-5390-0	21	050
01754-50812	2	070	05712-00525	14	050	15224-4301-0	22	010	16221-7327-0	30	150
01754-50820	18	060	05712-00720	10	070	15224-4320-0	22	020	16241-9602-0	4	020
	38	040		25	080	15224-8776-0	22	080	16271-9616-0	1	050
01754-50830	4	080	05712-00728	11	130	15241-3695-0	4	150	16285-6357-0	28	240
	19	090	06311-55010	29	020	15241-6758-0	21	180	16285-9201-0	28	260
01754-50840	38	170	07715-00401	10	050	15261-9601-0	3	110	16414-0150-4	2	010
01754-50855	35	110		11	100	15271-4271-0	21	030	16414-3243-0	6	010
01754-50875	4	100	07715-00403	14	120	15272-7242-0	34	020	16414-5209-0	18	050
01754-50885	4	210	07715-03205	14	100	15291-7316-0	1	160	16414-5211-0	18	050
01754-51030	39	090	07715-03213	4	170	15321-7326-0	30	140	16414-5212-0	18	050
01754-51070	25	030	08101-06004	38	110	15451-9540-0	10	130	16415-0175-2	3	020
02056-50060	25	050	08153-06205	14	030	15451-9667-0	2	050	16415-5115-0	14	040
02114-50080	27	050	09318-88155	5	120	15465-7294-0	32	010	16427-1602-0	14	010
02156-50080	3	050	09318-88180	30	130	15471-2331-2	11	140	16427-6411-0	26	020
	30	090	09661-42000	41	040	15471-3501-3	8	010	16427-9101-0	13	080
	31	120	09661-82000	41	020	15471-7271-0	34	050	16429-9201-0	37	040
	38	080	11460-6311-0	28	100	15471-9153-0	3	040	16467-4250-2	21	010
02751-50060	16	100	11460-6312-0	28	220	15501-7247-0	34	060	16652-6423-0	26	150
	17	050	11460-6327-0	28	110	15511-9666-0	28	230	16652-6431-0	26	180
	20	150	11460-6350-0	28	060	15521-1423-0	35	180	16652-6477-0	26	070

品 番 索 引 NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.
16661-7305-0...31...050			1A021-2498-0...10...110			1A091-2394-0...9...020			1K411-5702-0...20...060		
16661-7411-0...33...010			1A021-3229-0...4...130			9...110			1K411-6401-0...25...010		
16691-5798-0...16...040			1A021-3515-0...8...020			9...140			26...010		
20...090			1A021-5166-0...24...020			1A091-2395-0...11...200			1K411-6402-0...26...090		
16851-9627-0...1...125			1A021-5412-0...20...015			1A091-2396-0...11...200			1K574-6460-0...26...280		
17123-6301-6...27...010			1A021-5416-0...15...010			1A091-2397-0...12...210			31220-1417-0...13...050		
28...010			1A021-5435-0...20...010			1A091-2398-0...12...210			34150-3782-0...38...150		
17123-6302-4...28...170			1A021-5613-3...19...030			1C010-1356-0...3...130			35260-3781-0...38...130		
17123-6303-0...28...130			1A021-5642-2...19...120			1E090-6442-0...25...020			38240-3633-0...38...060		
17123-6304-0...28...070			1A021-5660-2...17...010			1G067-7284-0...30...180			58713-2510-0...34...010		
17123-6307-0...28...040			1A021-5721-2...16...070			1G279-2133-0...11...040			58713-2519-0...34...040		
17123-6308-0...28...020			20...120			1G354-9701-0...25...090			6A100-3720-7...38...010		
17123-6314-0...28...160			1A021-5771-0...16...020			1G365-0101-0...1...010			39...010		
17123-6320-0...28...140			1A021-5772-0...16...030			1G388-7270-0...30...010			6A100-3724-2...39...040		
17123-6326-0...28...120			1A021-5792-0...16...060			1G466-2111-0...11...010			6A100-3750-2...39...070		
17123-6332-0...28...200			20...110			1G466-2190-0...11...010			6C040-3634-4...39...060		
17123-6338-0...28...150			1A021-6001-5...17...020			1G513-3655-0...7...030			6C140-3635-0...39...050		
17123-6350-0...28...050			1A021-7292-0...30...050			1G600-5641-0...19...110					
17123-9331-0...28...180			1A021-7301-2...30...170			1G601-5605-0...19...010					
17123-9332-0...28...190			1A021-7333-2...4...190			1G662-5203-0...23...010					
17311-2201-2...11...050			1A021-7334-0...30...110			1G701-0413-0...4...070					
17311-2231-2...11...080			1A021-7351-0...31...040			1G701-5770-0...16...010					
17311-2297-0...11...080			1A021-7352-0...31...060			1G702-5101-2...18...020					
17311-2298-0...11...080			1A021-8721-0...42...010			1G711-0304-0...3...080					
17321-1358-0...3...120			1A021-9102-0...30...080			1G742-6556-0...21...150					
17331-2198-0...11...060			1A021-9103-0...4...090			1G750-0331-2...3...150					
17331-7334-2...5...030			1A021-9602-0...30...020			1G750-0360-2...3...150					
36...040			1A021-9730-0...14...130			1G750-0361-2...3...150					
17333-9101-3...2...030			1A041-0709-5...9...010			1G750-0362-2...3...150					
17369-6406-0...26...140			1A041-1601-0...10...030			1G750-0363-2...3...150					
17391-9616-0...1...040			1A051-0402-4...4...010			1G750-1450-7...5...010					
17456-3642-0...7...020			1A051-2301-7...11...090			1G757-0551-0...5...110					
17490-7425-2...33...050			1A051-7303-2...31...010			1G790-3230-2...4...140					
17519-2501-3...13...010			1A051-7341-0...31...020			1G791-2401-0...10...100					
19004-0461-0...13...040			1A051-7343-0...31...070			1G801-0512-0...5...050					
19013-0345-0...3...140			1A053-3641-4...7...010			1G816-1177-0...36...010					
19013-1511-0...10...020			1A053-5165-0...24...010			1G841-9101-0...4...110					
19077-5365-0...21...070			1A053-5748-2...24...040			1G850-3211-0...2...060					
19077-5371-4...21...080			1A081-2411-0...11...120			1G851-0481-3...9...050					
19077-5372-3...21...090			1A091-0436-2...9...040			1G866-1231-0...37...010					
19077-5373-3...21...100			1A091-0454-0...9...030			1G866-5220-0...18...050					
19077-6551-2...21...140			9...120			1G896-3361-0...1...130					
19202-0414-0...11...190			9...150			1G896-4250-0...21...020					
19202-2325-0...11...150			1A091-0482-0...9...060			1G896-5132-0...18...030					
19202-2328-0...11...110			1A091-0704-5...9...100			1G896-5545-0...14...070					
19202-3566-0...8...040			1A091-0705-5...9...130			1G896-9665-0...18...040					
19202-9676-0...11...160			1A091-1651-3...10...060			1G897-1311-0...35...010					
19212-6310-0...28...090			1A091-2105-0...11...020			1G897-1312-0...35...020					
19212-9713-0...28...210			1A091-2109-0...11...020			1G911-0446-0...9...090					
19222-4328-0...22...060			1A091-2347-2...11...180			1G911-0520-3...5...060					
19818-7415-0...33...040			1A091-2348-2...9...020			1G911-5410-0...15...020					
1A021-1172-0...30...120			9...110			1G911-5427-0...15...060					
1A021-1182-2...36...020			9...140			1G911-5615-0...19...040					
1A021-1235-0...37...020			1A091-2353-2...11...200			1G911-9102-2...5...080					
1A021-1426-0...35...080			1A091-2354-2...11...210			1G911-9201-0...15...030					
1A021-1452-3...5...070			1A091-2391-0...11...180			1G916-2516-0...13...030					
1A021-2131-0...11...030			1A091-2392-0...11...180			1G916-6382-0...13...020					
1A021-2319-2...11...115			1A091-2393-0...9...020			1K321-5715-0...20...080					
1A021-2425-2...10...140			9...110			1K321-7428-0...25...070					
1A021-2437-0...10...120			9...140			1K411-5602-0...20...070					

KUBOTA

- U.S.A. : **KUBOTA ENGINE AMERICA CORPORATION**
505 Schelter Road, Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.
Telephone : (847)955-2500
- Canada : **KUBOTA CANADA LTD.**
5900 14th Avenue, Markham, Ontario, L3S 4K4, Canada
Telephone : (905)294-7477
- France : **KUBOTA EUROPE S.A.S**
19-25, Rue Jules Verducruysse, Z.I. BP88, 95101 Argenteuil Cedex, France
Telephone : (33)1-3426-3434
- Italy : **KUBOTA EUROPE S.A.S Italy Branch**
Via Grandi, 29 20068 Peschiera Borrome (MI) Italy
Telephone : (39)02-51650377
- Germany : **KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH**
Senefelder Str. 3-5 63110 Rodgau /Nieder-Roden, Germany
Telephone : (49)6106-873-0
- U.K. : **KUBOTA (U.K.) LTD.**
Dormer Road, Thame, Oxfordshire, OX9 3UN, U.K.
Telephone : (44)1844-214500
- Australia : **KUBOTA TRACTOR AUSTRALIA PTY LTD.**
25-29 Permas Way, Truganina, VIC 3029, Australia
Telephone : (61)-3-9394-4400
- Malaysia : **SIME KUBOTA SDN. BHD.**
No.3 Jalan Sepadu 25/123 Taman Perindustrian Axis,
Seksyen 25, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Malasia
Telephone : (60)3-736-1388
- Philippines : **KUBOTA AGRO-INDUSTRIAL MACHINERY PHILIPPINES, INC.**
155 Panay Avenue, South Triangle Homes, 1103 Quezon City, Philippines
Telephone : (63)2-9201071
- Indonesia : **P.T. KUBOTA INDONESIA**
JALAN. Setyabudi 279, Semarang, Indonesia
Telephone : (62)-24-7472849
- Japan : **KUBOTA Corporation**
Engine Export Dept.
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka, Japan 556-8601
Telephone : (81)6-6648-2155 Fax : (81)6-6648-3521

純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。
市販類似品をお使いになりますと機械の不調や、機械の寿命を短くする原因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。
市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因となります。

※下表は、部品表編集データで本文（部品表）
ご注文内容とは、関係ありません。

KALPIS No.	EDA1000126
LINE No.	A
01	1G365-57000 D1703-M-E3B-RRBM-1

株式会社クボタ

本社：〒556-8601 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
機械東日本事務所：電(048)862-1121 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
機械西日本事務所：電(06)6470-5970 〒661-8567 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号

クボタ機械サービス株式会社

本社営業技術部：電(072)241-7247 〒590-0823 大阪府堺市堺区石津北町64番地
北海道営業技術推進部：電(011)376-4434 〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地3丁目1番地
秋田営業技術推進部：電(018)845-1644 〒011-0901 秋田県秋田市寺内字大小路207-54
仙台営業技術推進部：電(022)384-5162 〒981-1221 宮城県名取市田高字原182番地1
東京営業技術推進部：電(048)862-1588 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
新潟営業技術推進部：電(025)285-1261 〒950-0992 新潟県新潟市中央区上所上1丁目14番15号
金沢営業技術推進部：電(076)275-1121 〒924-0038 石川県白山市下柏野町956-1
名古屋営業技術推進部：電(0586)24-5111 〒491-0031 愛知県一宮市観音町1番地1
大阪営業技術推進部：電(06)6470-5860 〒661-8567 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
米子営業技術推進部：電(0859)39-3181 〒689-3547 鳥取県米子市流通町430-12
岡山営業技術推進部：電(086)279-4511 〒703-8216 岡山県岡山市東区宍甘275番地
株式会社四国クボタ 営業技術課：電(087)874-8500 〒769-0102 香川県高松市国分寺町国分字向647-3
福岡営業技術推進部：電(092)606-3725 〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号
熊本営業技術推進部：電(096)357-6181 〒861-4147 熊本県熊本市富合町廻江846-1

株式会社クボタアグリ東日本

仙台事務所：電(022)384-5159 〒981-1221 宮城県名取市田高字原182番地1
秋田事務所：電(018)845-1601 〒011-0901 秋田県秋田市寺内字大小路207-54
東京事務所：電(048)862-5991 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
新潟事務所：電(025)285-1262 〒950-0992 新潟県新潟市中央区上所上1丁目14番15号

株式会社クボタアグリ西日本

金沢事務所：電(076)275-1121 〒924-0038 石川県白山市下柏野町956-1
名古屋事務所：電(0586)24-5111 〒491-0031 愛知県一宮市観音町1番地1
大阪事務所：電(06)6470-5852 〒661-8567 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
米子事務所：電(0859)39-3181 〒689-3547 鳥取県米子市流通町430-12
岡山事務所：電(086)279-4511 〒703-8216 岡山県岡山市東区宍甘275番地
福岡事務所：電(092)606-3165 〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号
熊本事務所：電(096)357-6181 〒861-4147 熊本県熊本市富合町廻江846-1

クボタエンジン販売サービス株式会社

本社部品課：電(06)6648-3976 〒556-8601 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
横浜営業所：電(045)471-4646 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目25番11号

株式会社クボタ 部品事業部

西日本総合部品センター：電(072)245-8601 〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町3丁8番
東日本総合部品センター：電(0297)52-0510 〒300-2402 茨城県つくばみらい市坂野新田10
北海道部品センター：電(011)376-2335 〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地3丁目1番地
九州部品センター：電(092)606-3256 〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号