


KV25 散水水抜き方法

STEP ① 散水タンクドレンコックを開きタンク内の水を抜きます。

散水タンクドレンコック

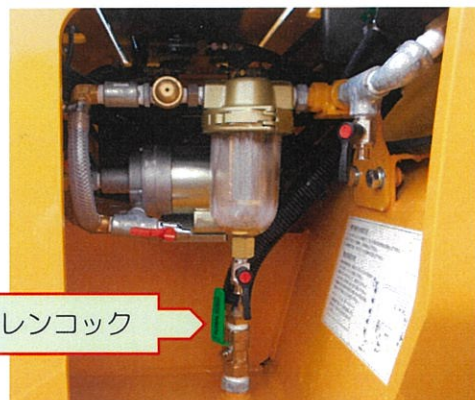

散水タンク切換コックを開の位置にします。


散水タンク切換コック



STEP ② 散水ポンプのドレンコック(橙色)、散水フィルター
のドレンコック、前後散水パイプのドレンコックを
開き水を抜きます。


散水ポンプ

散水フィルター

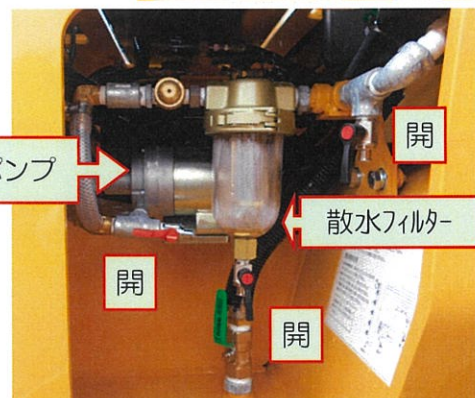

STEP ③ 散水ポンプヘッド部分の三方コックを下図の
位置にして、散水ポンプを約5秒間空運転さ
せてポンプ内の水を完全に抜きます。

三方コック

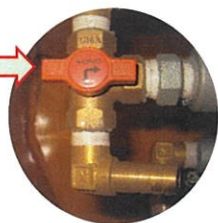

前輪散水パイプ

開



後輪散水パイプ

開

