


KV40 散水水抜き方法


STEP ① 散水タンクドレンコックを開きタンク内の水を抜きます。

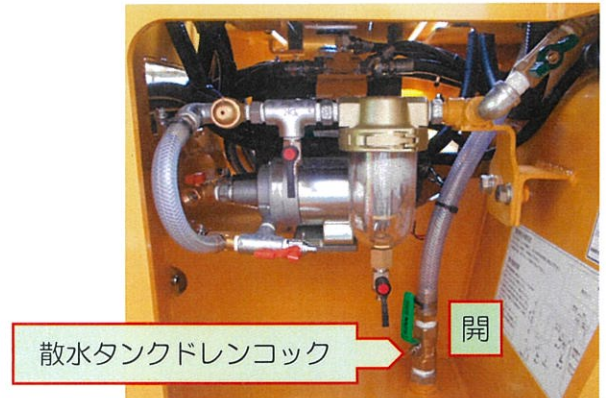

散水タンク切換コックを開の位置にします。



STEP ② 散水ポンプのドレンコック(橙色)、散水フィルターのドレンコック、前後散水パイプのドレンコックを開き水を抜きます。

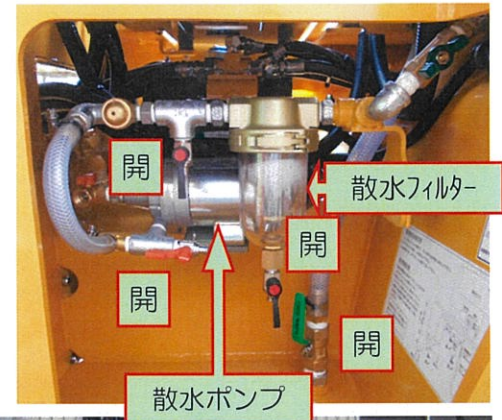

STEP ③ 散水ポンプヘッド部分の三方コックを下図の位置にして、散水ポンプを約5秒間空運転させてポンプ内の水を完全に抜きます。

