

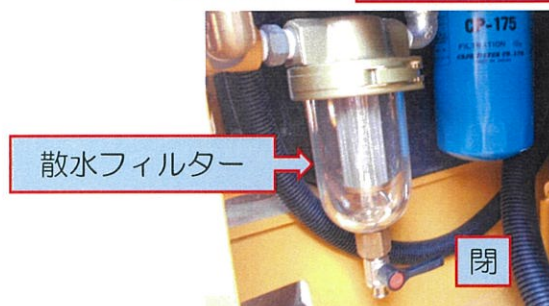
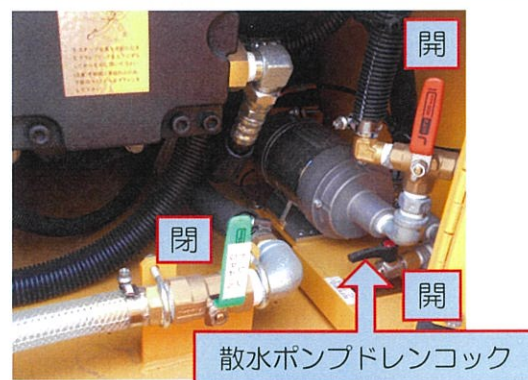


KT30S 散水エアー抜き方法

STEP ① 散水ポンプのドレンコック以外の
ドレンコック(散水フィルター、
前後散水パイプ)を閉めます。

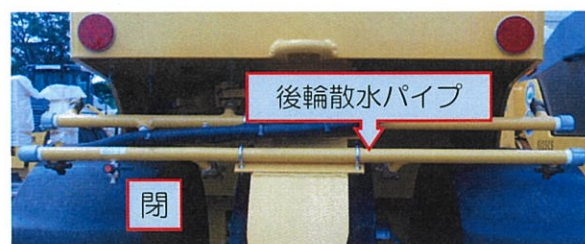

STEP ② 散水ポンプヘッド部分の三方コックを
下図の位置にして散水ポンプドレン
コックを開きます。

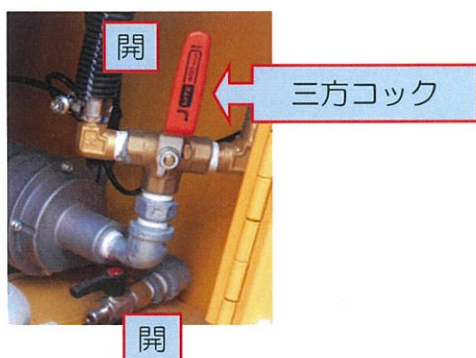

STEP ③ 散水ポンプのスイッチを入れて、散水ポンプ
ドレンコックから水が勢いよく出てきたらコックを
閉めます。

