

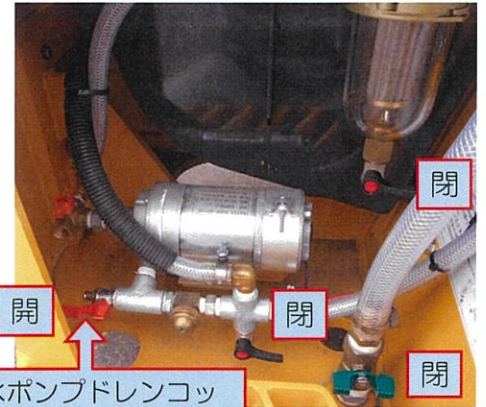


KT40S 散水エア抜き方法

STEP ① 散水ポンプのドレンコック(橙)以外のドレンコック(散水タンクドレン、散水フィルター、前後散水パイプ)を閉めます。

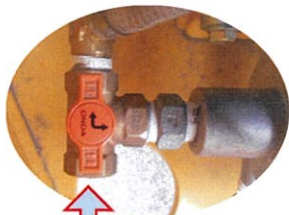

STEP ② 散水ポンプヘッド部分の三方コックを下図の位置にして散水タンク切換コックを開きます。

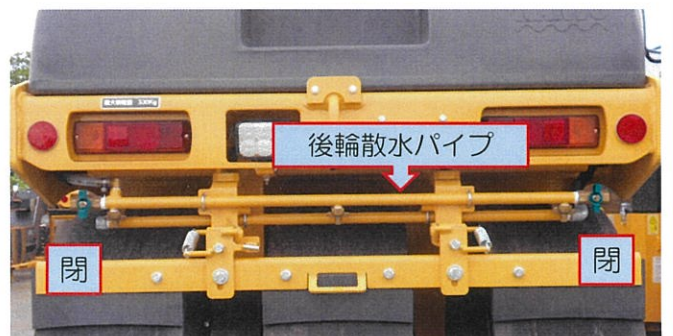


三方コック



散水タンク切換コック

STEP ③ 散水ポンプのスイッチを入れて、散水ポンプドレンコックから水が勢いよく出てきたらコックを閉めます。

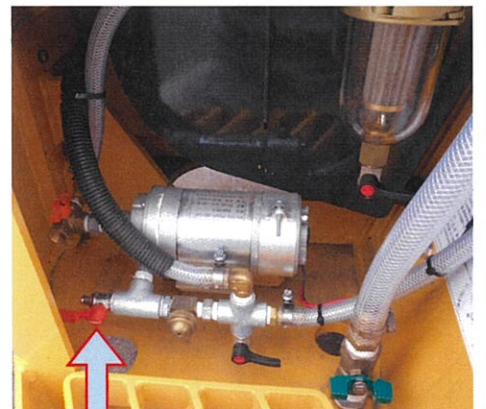

散水ポンプドレンコックから水が勢いよく出てきたらコックを閉めます。