


KT40S 散水水抜き方法


- STEP ① 散水タンクの水を抜く場合：
散水タンクドレンコックを開きタンク内の水を抜きます。

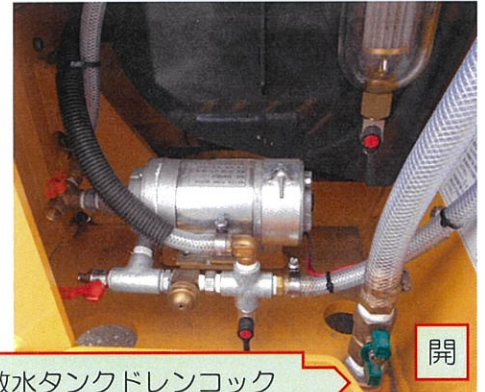

散水タンク切換コックを開の位置にします。



- STEP ② 散水ポンプのドレンコック(橙色)、散水フィルターのドレンコック、前後散水パイプのドレンコックを開き水を抜きます。

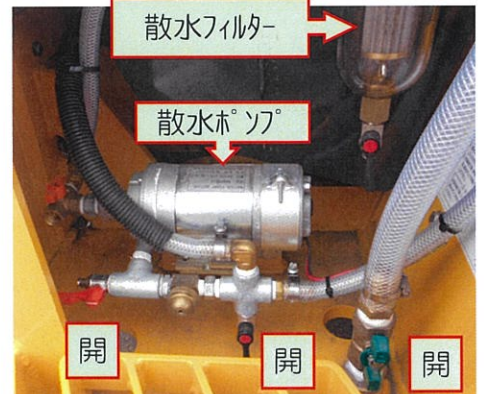

- STEP ③ 散水ポンプヘッド部分の三方コックを下図の位置にして、散水ポンプを約5秒間空運転させてポンプ内の水を完全に抜きます。

